

# Oro kondicionierius

---

## Vartotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultelis AR-EC03E/EH03E/EC03M/EH03M

---

- Dėkojame, kad nusipirkote šį Samsung produktą.
- Prieš naudodami šį įrenginį prašome atidžiai perskaityti vartotojo vadovą.



DB68-07614A-00

**SAMSUNG**

# Turinys

---

<b>Saugos priemonės</b>	<b>3</b>
Saugos priemonės	3
<b>Apžvelgimas</b>	<b>5</b>
<b>Pasiruošimas</b>	<b>5</b>
Pakuotės turinio patikrinimas • Baterijų įdėjimas • Pultelio laikiklio sumontavimas	
<b>Nuotolinio pultelio naudojimas</b>	<b>6</b>
Veikimo režimai • Temperatūros nustatymas • Ventiliatoriaus greičio nustatymas • Oro srauto krypties reguliavimas	
<b>Pagrindinės funkcijos</b>	<b>7</b>
<b>Šaldymas</b>	<b>7</b>
Šaldymo režimas • Bevėjo šaldymo funkcija	
<b>Drėgmės šalinimas</b>	<b>9</b>
Sausinimo režimas	
<b>Oro gryninimas</b>	<b>9</b>
S-Plasma oro jonizavimo funkcija	
<b>Šildymas</b>	<b>10</b>
Šildymo režimas (suderinami modeliai: AR-EH03E/EH03M)	
<b>Papildomos funkcijos</b>	<b>10</b>
Auto režimas • Ventiliatoriaus režimas • Turbo režimas • Quiet funkcija • Tolimas nupūtimas • Garsiniai išpėjimai • Apšvietimas • Vidinio bloko pasirinkimas • Išvalymo funkcija • Filtrų išvalymo priminimo atstatymas • Atskirų oro krypčių mentelių valdymas	
<b>Energijos taupymas</b>	<b>14</b>
Įsijungimas/Išsijungimas pagal laikmatį • Gero miego funkcija	



### *Correct disposal of batteries in this product*

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

# Saugos priemonės

---

Ši informacija skirta apsaugoti vartotojų saugumą ir užkirsti kelią turtinei žalai. Prašome atidžiai perskaityti, kad galėtumėte tinkamai naudoti įrenginį.



## PERSPĖJIMAS

Pavojingai ar nesaugiai naudojant, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti



## ĮSPĖJIMAS

Pavojingai ar nesaugiai nesaugiai naudojant, galima nesunkiai susižaloti arba pažeisiti nuosavybę..



Laikykitės nurodymų.



Nebandykite.



Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.



Atjunkite maitinimą.



NEARDYKITE.

## MONTAVIMAS

---



## PERSPĖJIMAS



**Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.**

- Šio nurodymo nesilaikymas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, sprogimą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.



**Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkelioje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens veikiamoje vietoje. Nemontuokite šio gaminio vietoje, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.**

- To nepadarius galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



## ĮSPĖJIMAS



**Montuokite prietaisą ant kieto ir lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti prietaiso svorį.**

- Jei paviršius netlaikys produkto svorio, produktas gali nukristi ir būti pažeistas


# Saugos priemonės

---

## EKSPLOATACIJA

---

### ISPĖJIMAS

 Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite maitinimą ir susisiekite su artimiausios techninio aptarnavimo centru.

- To nepadarius galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba sugesti įrenginys.

 Neardykite, neremontuokite ir nekoreguokite įrenginio patys

- To nepadarius galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba sugesti įrenginys.

### ISPĖJIMAS

 Saugokite įrenginį nuo užliejimo.

- Tonepadarius gali kilti gaisras arba sprogoimas.

 Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

- To nepadarius galite patirti elektros šoką.

**Nepurškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui insekticido.**

- Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.

**Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.**

**Pandaugtas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

- Jei jūsų vaikas prarijo bateriją, kuo skubiau kreipkitės į daktarus.

**Keisdami baterijas venkite kontakto su baterijų skysčiu.**

- Baterijų skystis kenksmingas žmogaus kūnui.

**Draudžiama naudoti įrenginį ne pagal paskirtį.**

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik su oro kondicionieriumi.

**Nespauskite mygtukų su smailiais ar aštriais daiktais.**


- To nepadarius galite patirti elektros šoką ar sugadinti įrenginį.

**Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar alkoholio prietaisui valyti.**


- Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.


# Pasiruošimas

## Pakuotės turinio patikrinimas


Daiktas	Kiekis	Forma
Nuotolinio valdymo pultelis	1	
Baterija (AAA 1.5 V)	2	
M4 x L16 varžtas	2	
Pultelio laikiklis	1	
Vartotojo vadovas	1	

## Baterijų įdėjimas

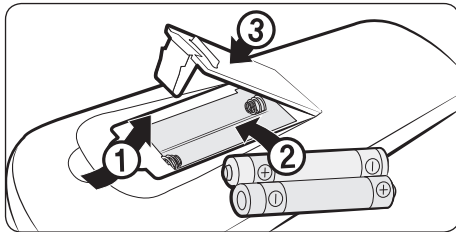

- Jei  (Senka baterijos) indikatorius pasirodo nuotolinio valdymo pultelio ekrane, pakeiskite baterijas dvejomis naujomis AAA 1.5V baterijomis

## Pultelio laikiklio sumontavimas

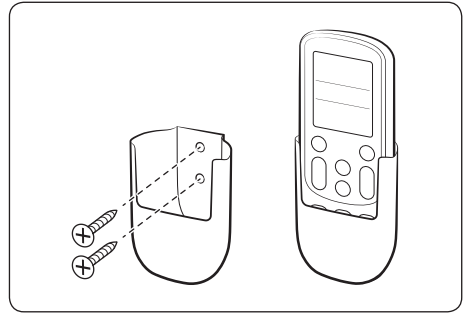

- 1 Pasirinkite vietą ant sienos kur norite montuoti pultelio laikiklį.
- 2 Pasižymėkite du taškus kur norėsite sukti M4xL16 varžtus. Tada išgręžkite dvi skylės.
- 3 Prisukite varžtus prie sienos per laikiklyje esančias skylės, kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos.

### Pastaba

- Montavimo vietos reikalavimai:
  - Venkite vietos, kurią pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
  - Venkite vietos kur pultelio laikiklis, būtų uždengtas tokių objektų kaip užuolaidos.
  - Parinkite tokią vietą laikikliui, kad ji būtų bent 1m atstumu nuo TV ar garso aparatinės įrangos.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis bus nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite iš jo baterijas.

# Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Jūs galite paprastai valdyti savo Samsung oro kondicionierių pirmiausiai pasirinkite veikimo režimą, o tada nusistatykite temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.

## 1 Veikimo režimai

Jūs galite pasirinkti veikimo režimą tarp Auto, Šaldymo Sausinimo, Ventiliatoriaus, ir Šildymo paspausdami  mygtuką.

## 1 Temperatūros nustatymas

Jūs galite nustatyti temperatūrą skirtinguose režimuose pagal lentelėje nurodytus režius:

Režimas	Temperatūros nustatymai
Auto/ Šaldymas Sausinimas	Keičiama po 1 °C (1 °F) tarp 18 °C (65 °F) ir 30 °C (86 °F).
Ventiliatorius	Šiame režime temperatūros pakeisti negalima.
Šildymas	Keičiama po 1 °C (1 °F) tarp 16 °C (61 °F) ir 30 °C (86 °F).

Jūs galite pasirinkti tarp Celsijaus ir Farenheito temperatūrų skalių.











Paspaukite ir  
palaikykite 3 sekundes.

## 1 PASTABA

- Temperatūros skalė ant vidinio kondicionieriaus bloko nepasikeičia.
- Temperatūros skalės pakeitimas po baterijų pakeitimo sugrįžta į numatytąjį. Norėdami pakeisti temperatūros skalę turi pakartoti nustatymą dar kartą.

## 1 Ventiliatoriaus greičio nustatymas

Jūs galite pasirinkti ventiliatoriaus greitį skirtinguose režimuose pagal žemiau nurodytą lentelę:




Režimas	Available fan speeds
Auto/ Sausinimas	 (Auto)
Šildymas/ Šaldymas	 (Auto),  (Lėtas),  (Vidut.),  (Greitas)
Ventiliatorius	 (Lėtas),  (Vidut.),  (Greitas)







## 1 Oro srauto krypties nustatymas

Jūs galite reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai

Veikiant kondicionieriui ►  ar 

## 1 PASTABA

- Kad nustatytumėte norimą oro srauto kryptį paspauskite  ar  mygtuką, kai oro nukreipimo mentelės yra norimoje pozicijoje.
- Kanalinio tipo oro kondicionieriai neturi vertikalaus oro srauto valdymo.
- Jei paspausite  mygtuką naudodami su 360 kasetiniu oro kondicionieriumi indikatorius pasikeitimai nurodyti žemiau:

Paspaudimų skaičius	Oro srauto kryptis	Indikatorius
1	Švytuoklė	
2	Taškas	
3	Švytuoklė	
4	Vidury	
5	Švytuoklė	
6	Platus	

※ Indikacijos gali skirtis priklausomai nuo prieš tai naudoto režimo.

- Individualus oro srauto krypties valdymas, kuris įmanomas tik 360 kasetei, gali būti valdomas tik su AR-KH00E, AR-KH00U pultais skirtais 360 kasetei.

# Šaldymas

Išmani ir galinga Samsung oro kondicionierių šaldymo funkcija išlaikys Jūsų uždaras patalpas, vėsias ir komfortabilias.

## 2 Šaldymo režimas

Naudokite šaldymo režimą, kad atsivėsintumėte esant karštam orui.




### PASTABA


- Komfortui pasirinkite temperatūrą iki 5°C (9°F) šaltesnę, nei lauko temperatūra.
- Norėdami greitai atvėsinti kambarį, pasirinkite žemą temperatūrą ir greitą ventiliatoriaus greitį.
- Norėdami taupyti energiją pasirinkite aukštesnę temperatūrą ir lėtą ventiliatoriaus greitį.
- Kai temperatūra kambaryje pasieks numatytą, inverterinis kompresorius susimąžins apukas, kad taupytų energiją.

## 3 Bevejo šaldymo funkcija

Naudokite Bevejo šaldymo funkcija, kad galėtumėte mėgautis lenvai trykštančiu šalčiu pro mikro skylutes, kai oro nukreipimo mentelės yra uždarytos, vietoj to, kad jaustumėte tiesioginį pūtimą. Automatinis valdymas nustatys tinkamą temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad užtikrintų vėšų ir malonų orą kambaryje.



### PASTABA

- Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite  mygtuką dar kartą.
  - Jei bevejo šaldymo funkcija išjungiama, oro kondicionierius nustato prieš tai buvusį ventiliatoriaus greitį.
  - Jūs galite nustatyti temperatūrą, kai įjungta bevejo šaldymo funkcija (rekomenduojama temperatūra tarp 24 ir 26 °C). Ventiliatoriaus režime temperatūros nustatyti negalima.
  - Galite naudoti Bevejo šaldymo funkciją, Šaldymo, Sausinimo ar Ventiliatoriaus režimuose.
  - Jei temperatūra kambaryje pakyla dėl pasikeitusios lauko oro temperatūros, karščio nuo maisto gaminimo ar kitų priežasčių, atvėsinkite patalpą išjungę Bevejo šaldymą, atvėsus patalpai vėl įjunkite Bevejo šaldymą.
  - Jei įjungiame Bevejo šaldymą Ventiliatoriaus režime, kompresorius nustoja sukintis ir šaltas oras neišeina iš vidinio bloko. Tačiau lengvas vėjelis išvalo kambario orą.

# Šaldymas

•Bevėjo šaldymo metu oro srautas gali būti stipriai pristabdytas priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės kambaryje. Bet Bevėjo šaldymo srautai yra išlaikomi, kad išlaikytų kambarį vėsu.

Oro srauto krypties mentelių judėjimas pagal drėgmę ir temperatūrą			
	Žemas	Aukštas	
Vidaus temperatūra ir drėgmė	Vėjelis pučiamas pro mentelėje esančias mikro skylutes	Vėjelis pučiamas pro mentelėje esančias mikro skylutes	Vėjelis pučiamas pro atidarytą mentelę priklausomai nuo nustatymo
Oro srauto krypties mentelė	Uždaryta	Uždaryta (numatyta)	Atidaryta (priklausomai nuo nustatymo)

- Kai Bevėjis šaldymas yra įjungtas, kai Jūs miegate, Jūs galite jauti šaltą orą, jei oro kondicionierius yra sumontuotas virš lovos. Dėl to nustatykite truputį aukštesnę nei įprastai prieš miegą.
- Jei Jūs pasirinksite kitą funkciją, tokią kaip Turbo, Tylusis režimas, Ilgas nupūtimas ar reguliuosite oro srauto kryptį, Bevėjis šaldymas bus išjungtas.



# Drėgmės šalinimas

Samsung oro kondicionierių drėgmės šalinimo funkcija išlaiko uždarus patalpas sausas ir komfortiškas

## 4 Sausinimo režimas

Naudokite sausinimo režimą per lietingą ar labai drėgną orą.



### Pastaba

- Negalima pakeisti ventiliatoriaus greičio, kai yra įjungtas sausinimo režimas.
- Kuo didesnis skirtumas tarp lauko oro temperatūros ir kondicionieriuje nustatytos temperatūros, tuo daugiau drėgmės pašalinama.

# Oro gryninimas

Samsung kondicionierių oro gryninimo funkcija išlaiko uždarytų patalpų orą tyrą.




## 5 S-Plasma oro jonizavimo funkcija

Naudokite S-Plasma oro jonizavimo funkciją, kad išgrynitumėte kambario orą neigiamais jonais. Ši funkcija galima Auto, Šaldymo, Šildymo ir Ventiliatoriaus režimuose

Auto, Šaldymo, Šildymo ar Ventiliatoriaus režime. 



### Pastaba

- Norėdami atšaukti oro jonizavimo funkciją spauskite 
  - ▶  mygtuką dar kartą.
- Kai S-Plasma oro jonizavimo funkcija pasirinkama Ventiliatoriaus režime, Jūs negalite kontroliuoti temperatūros.
- Jei oro kondicionierius yra įjungtas ir S-Plasma oro jonizavimo funkcija yra įjungti ir jūs norite išjungti abu spauskite  ant oro kondicionieriaus.
- Kai S-Plasma oro jonizatoriaus funkcija yra įjungta šiek tiek padidėja energijos sąnaudos.

# Šildymas

Samsung oro kondicionierių šildymo režimas išlaiko uždaras patalpas šiltas ir komfortables.

## 6 Šildymo režimas (suderinami modeliai: AR-EH03E/EH03M)

Naudokite šildymo režimą, kad nesušaltumėte.



### PASTABA

- Kol oro kondicionierius įšils, ventiliatorius gali kelias neveikti, kad apsaugotų Jus nuo šalto oro gūsių.
- Kai veikiant šildymo režimui įsijungia lauko bloko atitirpinimas, kondicionierius nepučia oro, kad apsaugotų Jus nuo šalto oro gūsių.

- Jei lauko temperatūra yra žema ir drėgmės lygis yra aukštas, kai veikia šildymo režimas oro kondicionieriaus efektyvumas gali sumažėti dėl šerkšno ir ledo susidariusio ant laukinio bloko. Kai susidaro ledas ar šerkšnas, oro kondicionierius įjungia lauko bloko atitirpinimą maždaug 5 - 12 minutėms, kad pašalintų šerkšną ir ledą nuo lauko bloko. Vykstant lauko bloko atitirpinimui iš lauko bloko bėgs vanduo.

- Lauko bloko atitirpinimo trukmė yra skirtinga ir priklauso nuo susidariusio šerkšno ir ledo kiekio, bei oro drėgmės.

- Kai veikia lauko bloko atitirpinimas, jokios kitos funkcijos neveiks, net jeigu pasirinksite jas nuotolinio valdymo pultelyje.

# Papildomos funkcijos

Samsung kondicionieriuje yra daugybė naudingų funkcijų.

## 7 Auto režimas

Naudokite Auto režimą, kai norite, jog kondicionierius pats parinktų režimą (Šildymą ar Šaldymą). Kondicionierius stengsis palaikyti komfortiškiausią įmanomą temperatūrą.



### PASTABA

- Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
- Šaldymo režimes kondicionieriui veikiant, jis sukuria stiprų šalto oro gūšį, jei tarp nustatytos ir dabartinės temperatūros yra didelis skirtumas. Kai skirtumas sumažėja, oro kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį į plačią ir išlaiko orą kambaryje komfortabilioje temperatūroje.

## 8 Ventiliatoriaus režimas

Naudokitės oro kondicionieriumi kaip įprastu ventiliatoriumi. Oro kondicionierius sukuria natūralų vėją.




### PASTABA

- Jei nesiruošiate naudoti oro kondicionieriaus ilgesnį laiką išdžiovinkite oro kondicionierių naudodami Ventiliatoriaus režimą 3 - 4 valandas.

# Papildomos funkcijos

## 9 Turbo režimas

Naudokite Turbo režimą jei norite stipriai sušildyti ar atšaldyti patalpą per mažiau, nei 30 minučių.

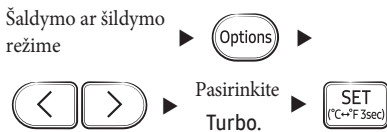


### PASTABA

- Po 30 minučių oro kondicionierius sugrįžta į įprastą Šaldymo ar Šildymo režimą.
- Jūs galite keisti oro srauto kryptį. Kanaliniai oro kondicionieriai neturi vertikalios valdymo funkcijos
- Jūs negalite keisti nei temperatūros, nei ventiliatoriaus greičio.
- Jei pasirinksite Turbo režimą, kai įjungta Bevejo šaldymo funkcija, Quiet funkcija, Tolimas nupūtymas ar Gero miego funkcija. Šios funkcijos bus išjungtos.

## 10 Quiet funkcija

Naudokite Quiet funkciją, kad sumažintumėte oro kondicionieriaus sklendžiamą garsą. Quiet funkcija galima šaldymo ir šildymo režime.

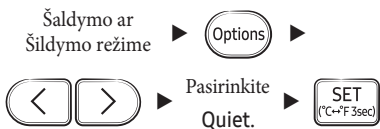


### PASTABA

- Galite keisti temperatūrą ir oro srauto kryptį.
- Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
- Jei įjungsit Quiet funkcija kai įjungtos Turbo, Tolimo nupūtimo ar Gero miego funkcijos, jos bus išjungtos.

## 11 Tolimas nupūtymas

Naudokite Tolimą nupūtimą, kad greitai pasiektumėte tolimiausias kambario erdves.

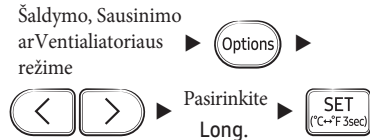

- If you select the Long reach function while such

### PASTABA

- Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
- Jei pasirinksite Tolimą nupūtimą, kai įjungta Bevejo šaldymo funkcija, Quiet funkcija, Turbo režimas ar Gero miego funkcija. Šios funkcijos bus išjungtos.


## 12 Garsiniai išpėjimai

Naudokite garsinių išpėjimų funkciją, jei norite įjungti ar išjungti garsinius išpėjimus naudojantis pulteliu



## 13 Apšvietimas

Naudokite ekrano jei norite įjungti arba išjungti oro tyrumo indikatorį ant vidinio bloko.

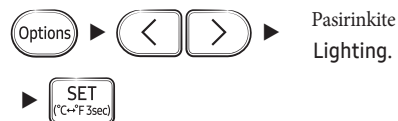

# Papildomos funkcijos

## 14 Vidinio bloko pasirinkimas

Naudokite vidinio bloko pasirinkimo funkciją kontroliuoti iki 4 skirtingų vidinių blokų



### PASTABA

- Jūs galite pasirinkti valdyti visus arba vieną iš keturių.
- Vidiniams blokams numerius suteikia montuotojas, jei norite pakeisti vidinio bloko numerį, kreipkitės į serviso centrą.
- Pasirinktas vidinis blokas išlieka net jei išjungiate pultelį. Vidinio bloko pasirinkimas nustatomas iš naujo tik tada kai pakeičiamos baterijos.

## 15 Išsivalymo funkcija

Naudokite išsivalymo funkciją, kad išvalytumėte drėgmę iš kondicionieriaus. Tai apsaugos nuo pelėsio ir bakterijų.




### PASTABA

- Priklausomai nuo oro kondicionieriaus užterštumo išsivalymo funkcija užtrunka nuo 30 sekundžių iki 220 minučių.
- Kai įjungiamą išsivalymo funkciją vidinio bloko laikmačio LED sumirksi 3 kartus. Kai išjungiamą sumirksi 1 kartą.
- Negalite naudoti Išsivalymo funkcijos kai Išsijungimo laikmatis ar Gero miego funkcija yra įjungta.
- Jei įjungsitė oro kondicionierių ir išjungsitė per 20 sekundžių Išsivalymo funkcija nesuveiks.
- Kai oro kondicionierius išjungiamas Išsivalymo funkcija išsijungia. Kai kondicionierius įjungiamas Išsivalymo funkcija įjungiamą po jo išjungimo.
- Kai Išsivalymo funkcija yra įjungta, ji veikia kol būna išjungiamą

## 16 Filtrų išvalymo priminimo atstatymas

Naudokite filtrų išvalymo priminimo atstatymo mygtuką kai išvalote ar pakeičiate filtrus.




---



## 17 Controlling the air flow direction individually

---

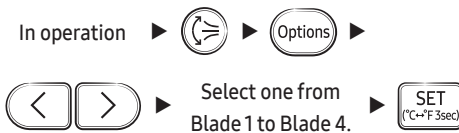Use the individual air-flow-direction control function to individually control the air flow directions of the air outlets.



### NOTE



- This function is available only on 4-way cassette air conditioners.
- You can select all or specific blades of indoor units 1 through 4.
- To cancel the selected air flow direction, press the  button.
- If specific blades are selected, the  button is disabled.
- The individual air flow direction control function, which is available on the 360 cassettes only, can be operated with a 360-cassette wireless remote control (AR-KH00E, AR-KH00U) only.




# Energijos taupymas




Šis Samsung kondicionierius suteikia galimybę naudotis funkcijomis, kurios taupo energiją.

## 20 Išjungimas/Išsijungimas pagal laikmatį

Naudokit Išjungimas/Išsijungimas pagal laikmatį funkciją, kad įjungtumėte ar išjungtumėte kondicionierių

 (Pasirinkite On ar Off tarp On, Off ir ) ▶

  Nustatykite įsijungimo/išsijungimo laiką ▶ 


- Paspauskite  mygtuką, kad pakeistumėte esamą funkciją tarp On, Off, ir  Geras miegas  (Geras miegas) rodoma tik šaldymo ir šildymo režimuose.

### PASTABA

Galite nustatyti operacijos laiką nuo 0,5 h iki 24 h. Nustatykite 0.0, kad išjungti funkciją.

- Kai įjungiate laikmačio funkciją Jūs galite keisti temperatūrą. Ventilatoriaus režime keisti temperatūros negalima.
- Negalima nustatyti to pačio laiko įsijungimui ir išsijungimui.


Paspaudus  kai pultelis išjungas, rodomas įsijungimo laikas,

Įjungtam pulteliui paspaudus  mygtuką rodomas išsijungimo laikas.



## 21 Gero miego funkcija

Naudokite Gero miego funkciją, kad gerai išsimiegotumėte ir sutaupytumėte energijos. Ši funkcija galima šaldymo režime

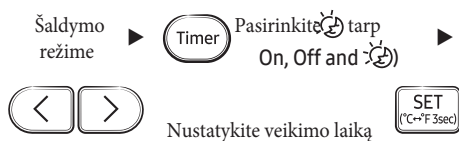

- Paspauskite **Timer** mygtuką, kad pakeistumėte tarp On, Off, ir (geras miegas).

### PASTABA

- Ventilatoriaus greitis ir oro srauto kryptis nustatoma automatiškai.
- Galite keisti temperatūra 1 °C (1 °F) tikslumu tarp 18° C (65 ) ir 30° C (86 ) .
- Rekomenduojama temperatūra yra tarp 25 ir 27.
- Galite nustatyti operacijos laiką nuo 0,5 h iki 12h. Nustatykite 0.0, kad išjungti funkciją.
- Numatytas laikas yra 8 valandos.
- Kai laikmačio funkcija ir gero miego funkcijos prasikeičia. Oro kondicionierius veikia pagal pirmą laikmatį.
- Jei veikia kita funkcija įjungus Gero miego funkciją ji atšaukiama

# Užrašams

---





**SAMSUNG**

